



Powering on by monitor or keyboard

English

Deutsch

Español


Français

Italiano


Українська

Power on the mini-PC using a keyboard or the monitor power button

1. Press the **power** button to boot the mini-PC.
2. Once the Acer logo appears, **promptly** and **repeatedly** press the **Delete** key on your keyboard to enter the *BIOS Settings* page.
3. Press **F1** on the keyboard or select **Advanced Settings [F1]** located at the top right of the window to access the *Advanced Settings* page.

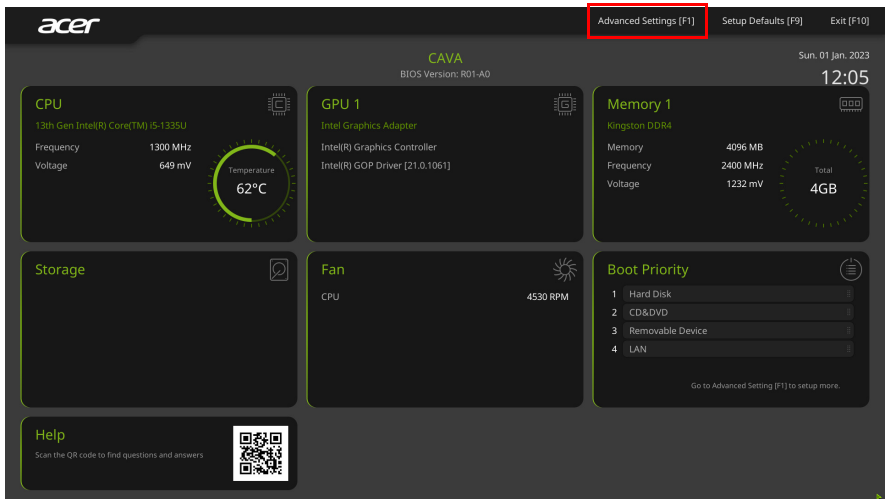

4. Select **Power** in the menu bar on the left side of the window to continue.

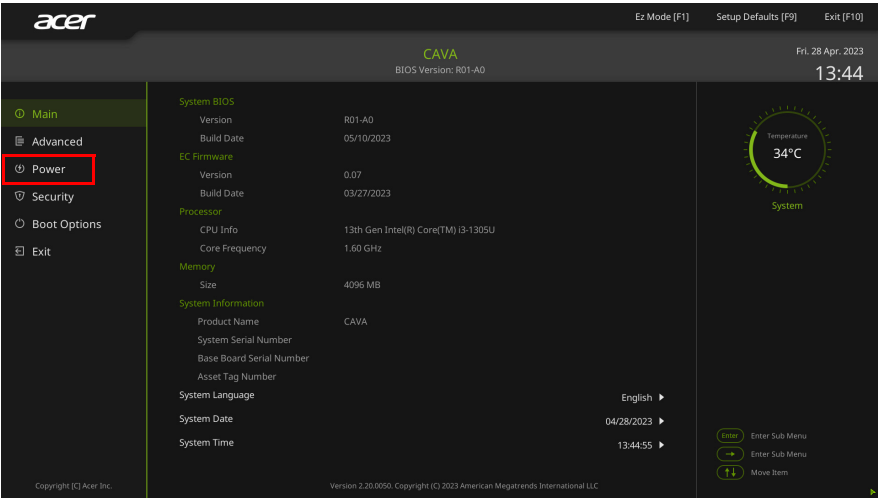


5. On the *Power* page, you have the option to turn on the mini-PC by using either the keyboard or the power button on the monitor.

a. Option 1: Find the **Deep Power Off Mode** option in the settings, which is enabled by default. Click on **Disabled** to enable the Power on by Keyboard feature.



- b. Option 2: Find the **Power On by Monitor Power Button** then use the slider to enable the Power On by Monitor Power Button feature.

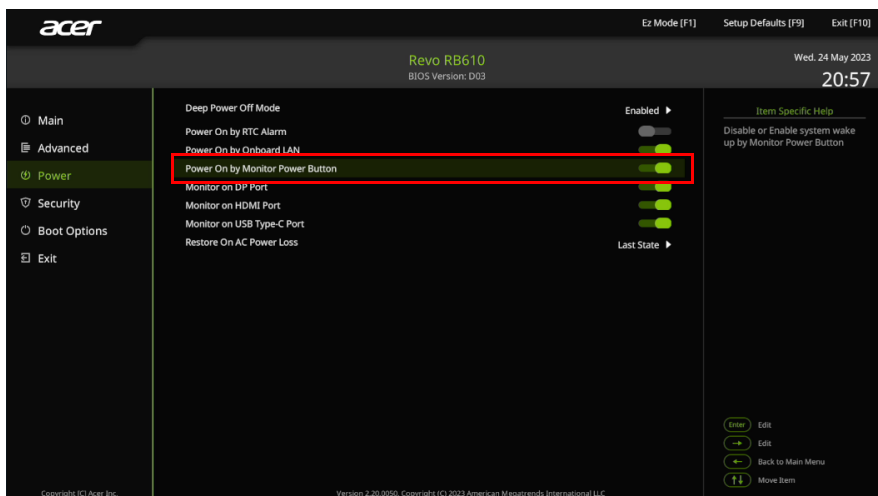

6. Press **F10** on your keyboard or select **Exit [F10]** at the top right of the screen to save changes and exit BIOS. Your mini-PC should reboot automatically.
7. After enabling the Power on by Keyboard feature, press **any** key on your keyboard to wake up your mini-PC from Modern Standby sleep mode or to turn on the mini-PC.
8. After enabling the Power On by Monitor Power Button feature, press the monitor's **power** button to wake up your mini-PC from Modern Standby sleep mode or to turn on the mini-PC.




Note


- (1) The Power on Keyboard feature supports all keyboard models.
- (2) The “Power on by Monitor” feature is limited to specific Acer commercial monitors. Supported monitor series include Acer CB2 Series, Acer CB3 series, Acer B7 series, and Acer V7 series.
- (3) Ensure that the mini-PC and monitor power cables are connected to a power source when powering on by monitor or keyboard.

Den Mini-PC über die Tastatur oder die Ein-/Aus-Taste des Monitors einschalten

1. Drücken Sie die **Ein-/Aus**-Taste, um den Mini-PC zu starten.
2. Wenn das Acer Logo erscheint, drücken Sie **sofort** und **wiederholt** die **Entf** Taste auf Ihrer Tastatur, um die *BIOS Einstellungen* aufzurufen.
3. Drücken Sie **F1** auf der Tastatur oder wählen Sie **Erweiterte Einstellungen [F1]** oben rechts, um die Seite *Erweiterte Einstellungen* aufzurufen.

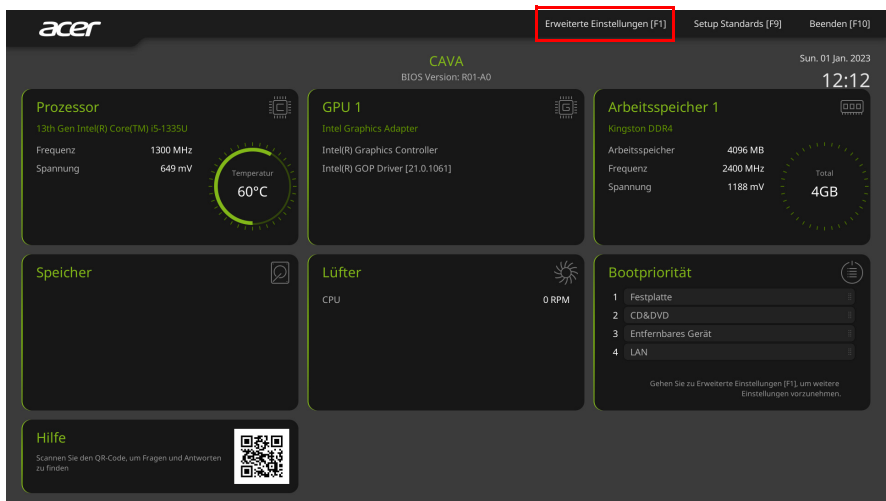


4. Wählen Sie in der Menüleiste auf der linken Seite des Fensters **Energie**, um fortzufahren.

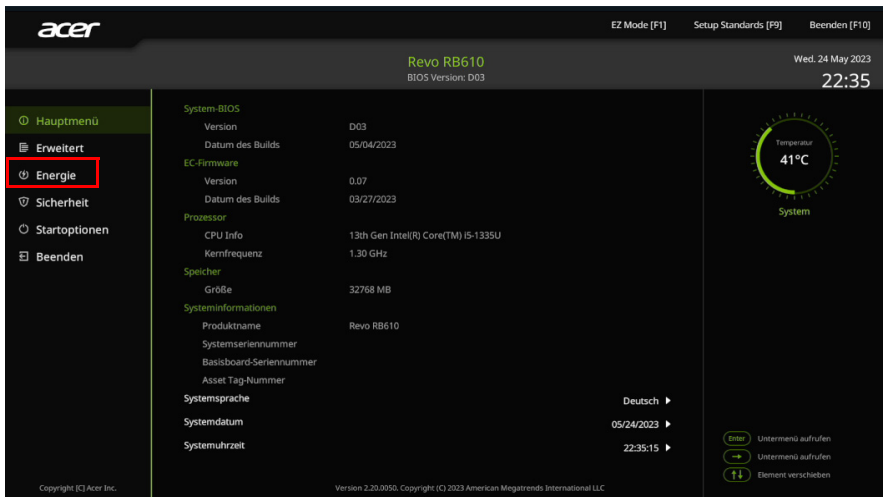


5. Auf der Seite *Energie* haben Sie die Möglichkeit, den Mini-PC entweder über die Tastatur oder über den Netzschalter am Monitor einzuschalten.

- a. Option 1: Suchen Sie in den Einstellungen die Option **Tiefer Energie-Aus-Modus**, die standardmäßig aktiviert ist. Klicken Sie auf **Deaktiviert**, um die Funktion Einschalten über die Tastatur zu aktivieren.

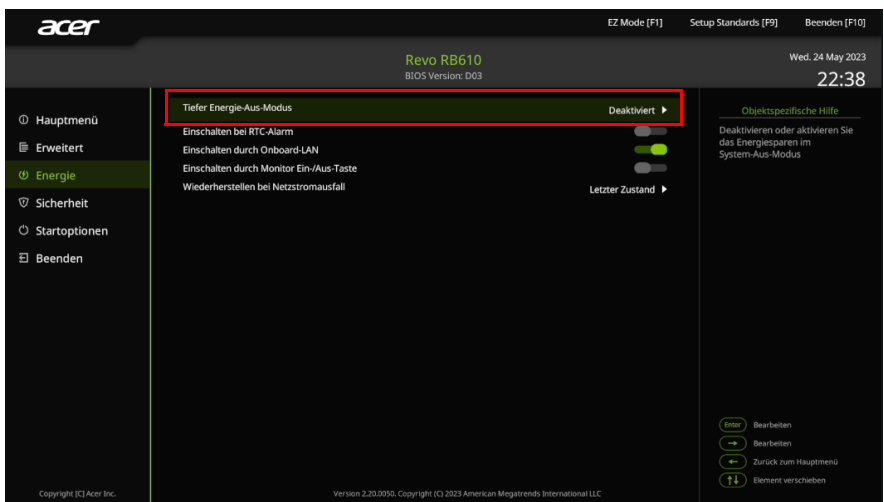

- b. Option 2: Suchen Sie die Option **Einschalten durch Monitor Ein-/Aus-Taste** und verwenden Sie den Schieberegler, um die Funktion Einschalten durch Monitor Ein-/Aus-Taste zu aktivieren.

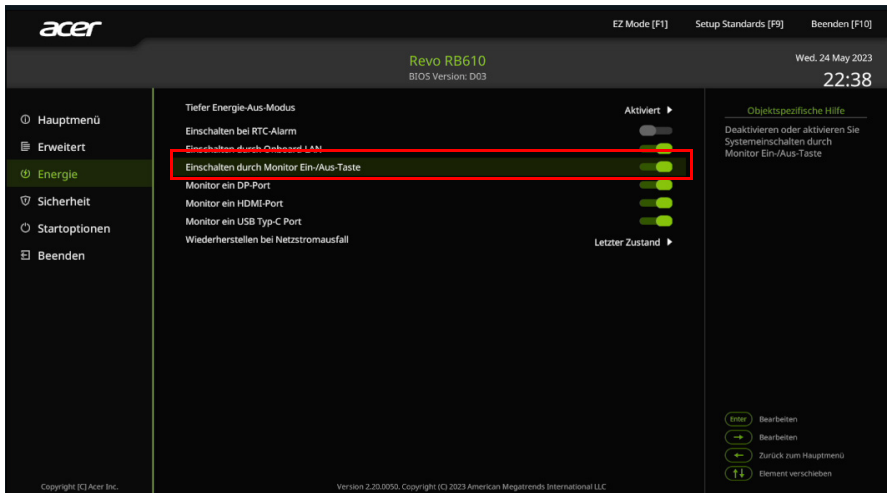

6. Drücken Sie **F10** auf Ihrer Tastatur oder wählen Sie **Beenden [F10]** oben rechts, um die Änderungen zu speichern und das BIOS zu beenden. Ihr Mini-PC sollte automatisch neu starten.
7. Drücken Sie nach der Aktivierung der Einschalten über die Tastatur Funktion eine **beliebige** Taste auf Ihrer Tastatur, um Ihren Mini-PC aus dem Modern Standby Ruhezustand aufzuwecken oder um ihn einzuschalten.
8. Drücken Sie nach der Aktivierung der Einschalten durch Monitor Ein-/Aus-Taste Funktion die **Ein-/Aus-Taste** des Monitors, um Ihren Mini-PC aus dem Modern Standby Ruhezustand aufzuwecken oder einzuschalten.




Hinweis


- (1) Die Einschalten über die Tastatur Funktion unterstützt alle Tastaturmodelle.
- (2) Die Einschalten durch Monitor Funktion ist auf bestimmte Monitore von Acer beschränkt. Zu den unterstützten Monitorserien gehören Acer CB2 Serie, Acer CB3 Serie, Acer B7 Serie und Acer V7 Serie.
- (3) Stellen Sie sicher, dass die Netzkabel des Mini-PCs und des Monitors an eine Stromquelle angeschlossen sind, wenn Sie den Monitor oder die Tastatur einschalten.

Encienda el mini-PC usando un teclado o el botón de encendido del monitor

1. Pulse el botón de **encendido** para arrancar el mini-PC.
2. Cuando aparezca el logotipo de Acer, **pulse enseguida y de forma repetida** la tecla **Eliminar** en su teclado para entrar en la página *Ajustes de BIOS*.
3. Pulse **F1** en el teclado o seleccione **Ajustes avanzados [F1]** que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana para acceder a la página *Ajustes avanzados*.

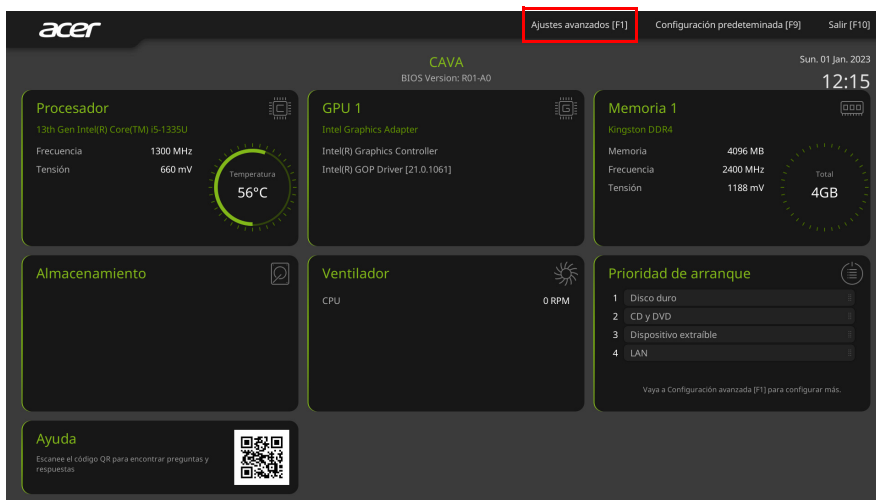


4. Seleccione **Encendido** en la barra de menú en el lado izquierdo de la ventana para continuar.

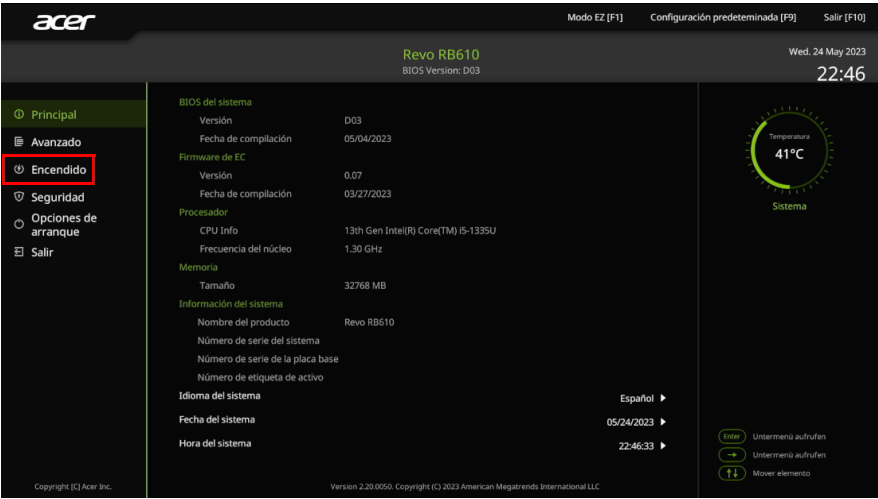


5. En la página *Encendido*, puede encender el mini-PC usando el teclado o el botón de encendido del monitor.

a. Opción 1: Encuentre la opción **Modo de apagado profundo** en los ajustes, que está habilitado de forma predeterminada. Haga clic en **Deshabilitado** para habilitar la función de encendido por teclado.

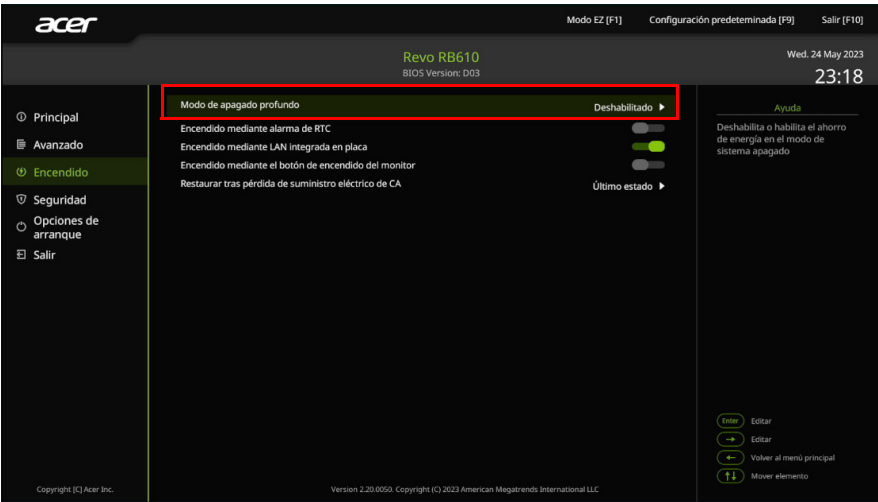

- b. Opción 2: Busque **Encendido mediante el botón de encendido del monitor**, después utilice el control deslizante para habilitar la función Encendido con el botón de encendido del monitor.

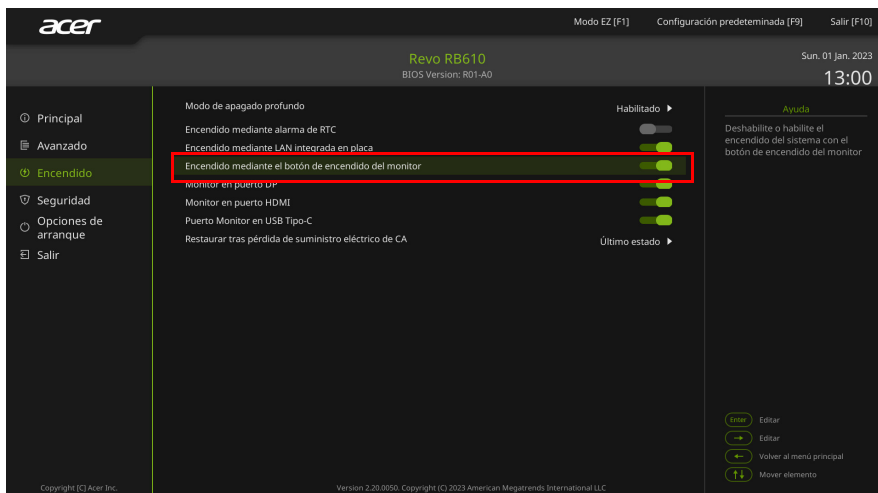

6. Pulse **F10** en su teclado o seleccione **Salir [F10]** en la parte superior derecha de la pantalla para guardar los cambios y salir del BIOS. Su mini PC debería reiniciarse automáticamente.
7. Cuando habilite la función Encendido con la función del teclado, pulse **cualquier** tecla en su teclado para activar su mini-PC desde el modo de suspensión Espera moderno o para encender el mini-PC.
8. Cuando habilite la función Encendido mediante el botón de encendido del monitor, pulse **el** botón de encendido del monitor para activar su mini-PC desde el modo de suspensión Espera moderno o para encender el mini-PC.




Nota


- (1) La función de encendido del teclado es compatible con todos los modelos de teclado.
- (2) La función "Encendido con el monitor" está limitada a monitores comerciales específicos de Acer. Las series de monitores compatibles incluyen la serie Acer CB2, la serie Acer CB3, la serie Acer B7 y la serie Acer V7.
- (3) Compruebe que los cables de alimentación del mini PC y del monitor estén conectados a una fuente de alimentación cuando encienda el monitor o el teclado.

Allumer le mini-PC à l'aide d'un clavier ou du bouton d'alimentation du moniteur


1. Appuyez le bouton d'**alimentation** pour démarrer le mini-PC.
2. Lorsque le logo Acer apparaît, appuyez **rapidement** et de **façon répétée** sur la touche **Suppr** de votre clavier pour accéder à la page des *Paramètres du BIOS*.
3. Appuyez la touche **F1** du clavier ou sélectionnez **Paramètres avancés** en haut à droite de la fenêtre pour accéder à la page *Paramètres avancés*.

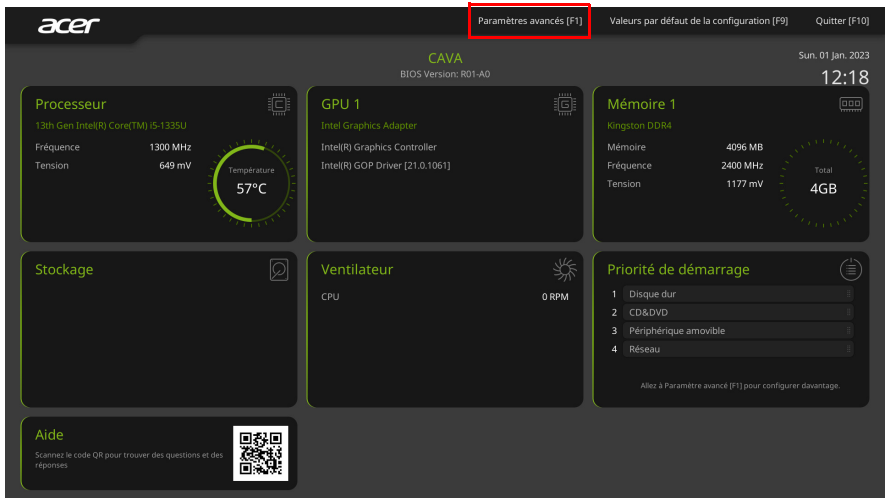

4. Sélectionnez **Alimentation** dans la barre de menu sur le côté gauche de la fenêtre pour continuer.

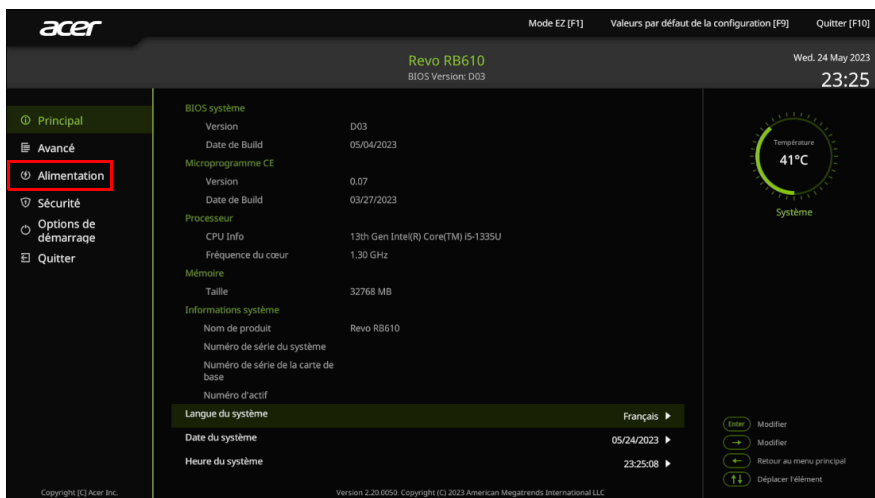

5. Sur la page *Alimentation*, vous avez la possibilité d'allumer le mini-PC à l'aide du clavier ou du bouton d'alimentation du moniteur.
 - a. Option 1 : Recherchez l'option **Mode arrêt profond** dans les paramètres, qui est activée par défaut. Cliquez sur **Désactivé** pour activer la fonction Allumer par clavier.

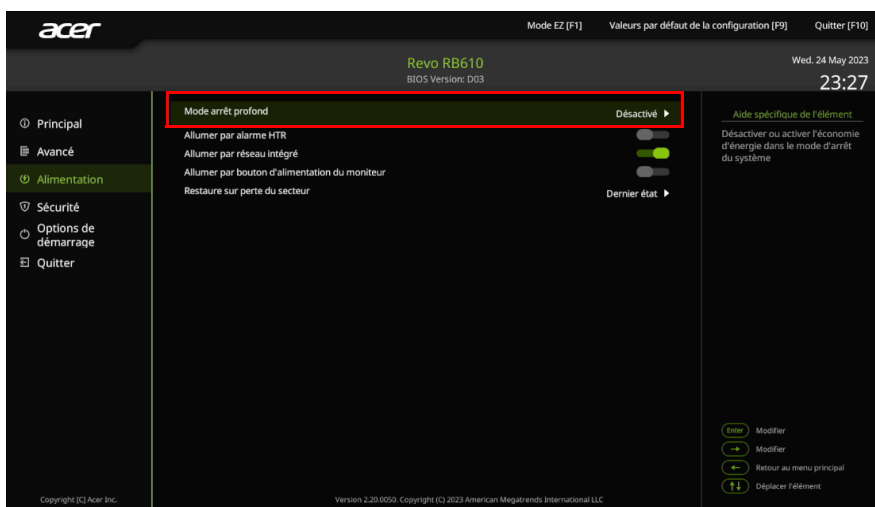

- b. Option 2 : Recherchez l'option **Allumer par bouton d'alimentation du moniteur**, puis utilisez le curseur pour activer la fonction Allumer par bouton d'alimentation du moniteur.



6. Appuyez sur **F10** sur votre clavier ou sélectionnez **Quitter [F10]** en haut à droite de l'écran pour enregistrer les changements et quitter le BIOS. Votre mini-PC devrait redémarrer automatiquement.
7. Après avoir activé la fonction Allumer par clavier, appuyez **n'importe quelle** touche de votre clavier pour réveiller votre mini-PC depuis le mode veille moderne ou pour allumer le mini-PC.
8. Après avoir activé la fonction Allumer par bouton d'alimentation du moniteur, appuyez le bouton d'**alimentation** du moniteur pour réveiller votre mini-PC depuis le mode veille moderne ou pour allumer le mini-PC.




Remarque


- (1) La fonction Allumer par clavier prend en charge tous les modèles de clavier.
- (2) La fonction Allumer par bouton d'alimentation du moniteur est limitée à des moniteurs commerciaux Acer spécifiques. Les gammes de moniteurs prises en charge sont les suivantes : gamme Acer CB2, gamme Acer CB3, gamme Acer B7 et gamme Acer V7.
- (3) Assurez-vous que les câbles d'alimentation du mini-PC et du moniteur sont connectés à une source d'alimentation quand vous allumez le moniteur ou le clavier.

Accensione del mini-PC utilizzando il pulsante di accensione della tastiera o del monitor

1. Premere il pulsante di **accensione** per accendere il mini-PC.
2. Una volta che appare il logo Acer, premere **rapidamente e ripetutamente** il tasto **Elimina** sulla tastiera per accedere alla pagina *Impostazioni BIOS*.
3. Premere **F1** sulla tastiera o selezionare **Impostazioni avanzate [F1]** in alto a destra nella finestra per accedere alla pagina *Impostazioni avanzate*.

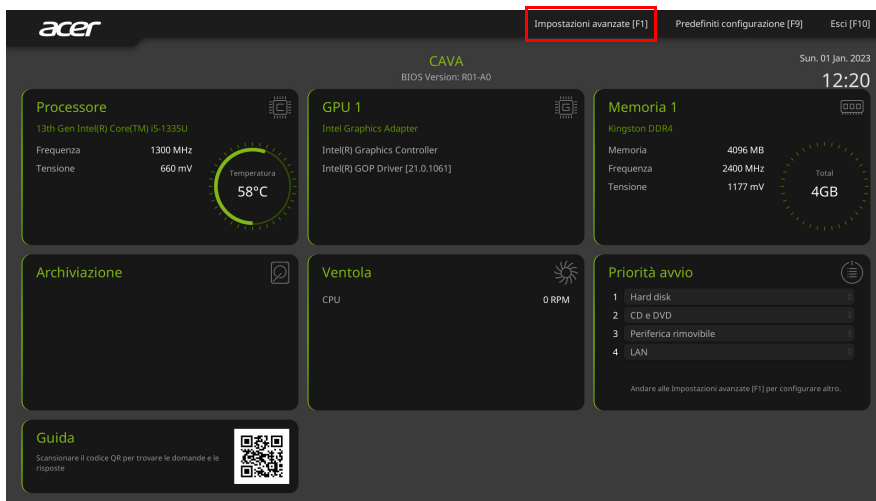


4. Selezionare **Alimentazione** nella barra dei menu sulla sinistra della finestra per continuare.

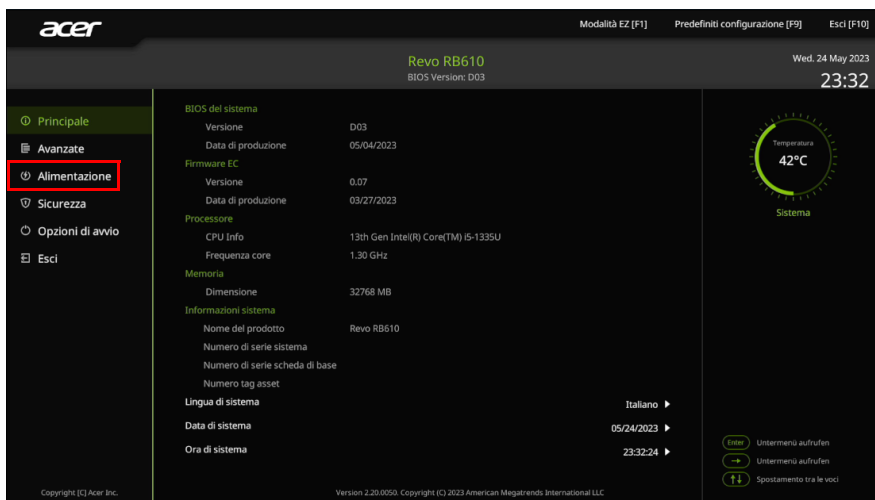


5. Nella pagina *Alimentazione*, è disponibile l'opzione per accendere il mini-PC utilizzando la tastiera o il pulsante di accensione sul monitor.

- a. Opzione 1: Trovare l'opzione **Modalità Spegnimento completo** nelle impostazioni, che è abilitata per impostazione predefinita. Fare clic su **Disabilitata** per abilitare la funzione Accensione da tastiera.

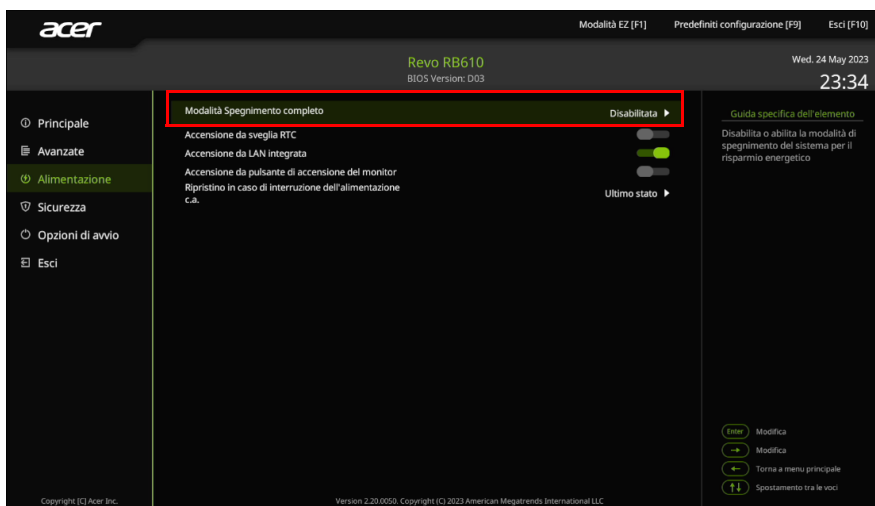

- b. Opzione 2: Trovare **Accensione da pulsante di accensione del monitor** è usare il cursore per abilitare la funzione Accensione da pulsante di accensione del monitor.

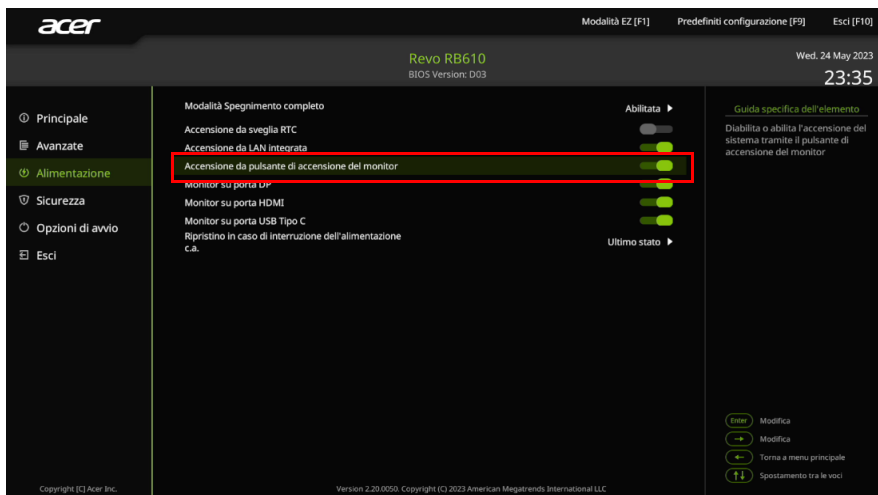

6. Premere **F10** sulla tastiera o selezionare **Esci [F10]** in alto a destra dello schermo per salvare le modifiche e uscire dal BIOS. Il mini-PC si riavvia automaticamente.
7. Una volta abilitata la funzione di Accensione da tastiera, premere un tasto **qualsiasi** sulla tastiera per riattivare il mini-PC dalla modalità sospensione Standby moderno o per accendere il mini-PC.
8. Una volta abilitata la funzione di Accensione da pulsante di accensione del monitor, premere il pulsante di **accensione** del monitor per riattivare il mini-PC dalla modalità sospensione Standby moderno o per accendere il mini-PC.




Nota


- (1) La funzione Accensione da tastiera supporta tutti i modelli di tastiera.
- (2) La funzione “Accensione da monitor” è limitata ai monitor Acer in commercio. Le serie di monitor supportate includono le serie Acer CB2, Acer CB3, Acer B7, e Acer V7.
- (3) Assicurarsi che i cavi di alimentazione del mini-PC e del monitor siano collegati a una sorgente di alimentazione quando si accende il monitor o la tastiera.

Увімкнення міні-ПК за допомогою клавіатури або кнопки живлення монітора

1. Натисніть кнопку **живлення** для завантаження міні-ПК.
2. Коли з'явиться логотип Асер, натисніть **миттєво і кілька разів** клавішу **Видалити** на клавіатурі, щоб відкрити сторінку *Налаштування BIOS*.
3. Натисніть **F1** на клавіатурі або виберіть **Розширені налаштування [F1]** у верхньому правому куті вікна для доступу до сторінки *Розширені налаштування*.

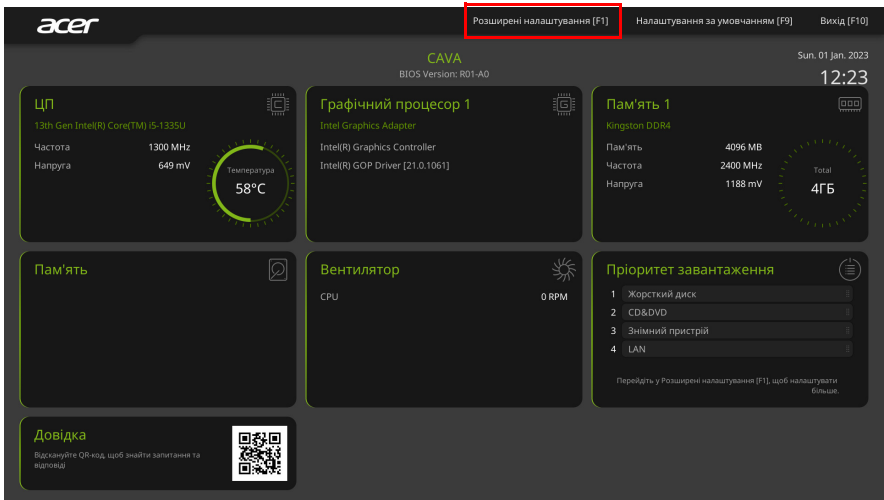


4. Щоб продовжити, виберіть **Живлення** на панелі меню в лівій частині вікна.

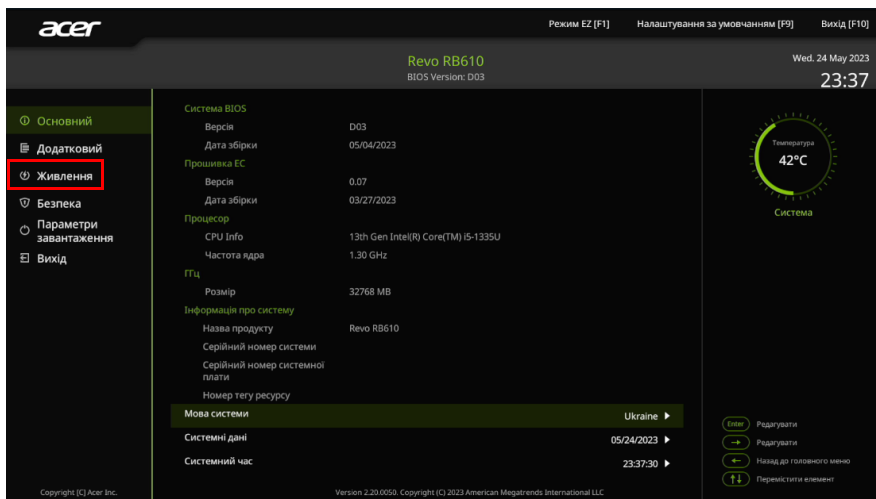

5. На сторінці **Живлення** у вас є вибір увімкнути міні-ПК за допомогою клавіатури або кнопки живлення на моніторі.

а. Варіант 1: Знайдіть варіант **Режим глибокого вимкнення** у налаштуваннях, який увімкнено за умовчанням. Натисніть **Вимкнено**, щоб увімкнути функцію "Увімкнення за допомогою клавіатури".

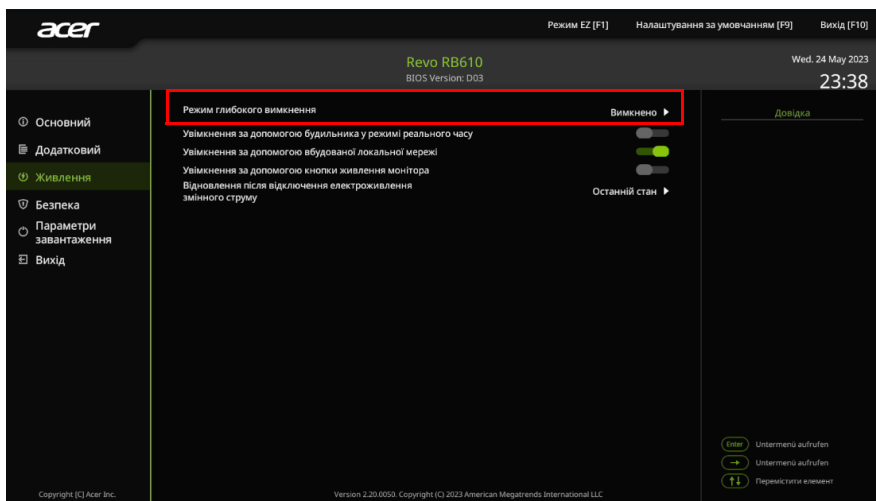

б. Варіант 2: Знайдіть **Увімкнення за допомогою кнопки живлення монітора**, а потім скористайтесь слайдером, щоб увімкнути функцію "Увімкнення за допомогою кнопки живлення монітора".



6. Натисніть **F10** на клавіатурі або виберіть **Вихід [F10]** у верхньому правому куті екрана, щоб зберегти зміни та вийти з BIOS . Ваш міні-ПК повинен автоматично перезавантажитися.
7. Увімкнувши функцію "Увімкнення за допомогою клавіатури", натисніть **будь-яку** клавішу на клавіатурі, щоб вивести міні-ПК з Сучасного режиму сну або увімкнути міні-ПК.
8. Увімкнувши функцію "Увімкнення за допомогою кнопки живлення монітора", натисніть кнопку **живлення** на вашому міні-ПК, щоб вивести міні-ПК з Сучасного режиму сну або увімкнути міні-ПК.



Примітка

- (1) Функція "Увімкнення за допомогою клавіатури" підтримує всі моделі клавіатур.
- (2) Функція "Увімкнення за допомогою монітора" обмежена окремими комерційними моніторами Асер. Підтримувані серії моніторів включають серію Acer CB2, серію Acer CB3, серію Acer B7 та серію Acer V7.
- (3) Переконайтеся, що кабелі живлення міні-ПК і монітора під'єднані до джерела живлення під час увімкнення за допомогою монітора або клавіатури.